




SMEIGĖS WKATHERM SMART MONTAVIMO GIDAS

Išgręškite skylę į pagrindo paviršių, kurios skersmuo ir gylis atitiktų gaminio specifikacijas. Įsitinkinkite, kad gręžimo gylis atitinka ankerio ilgį. Išvalykite skylę nuo gręžimo likučių. Ankeriai turi būti kalami arba įsukami į iš anksto išgręžtas skylės. Ankeriai turi būti montuojami taip, kad lėkštutės būtų viename lygyje su izoliacine medžiaga, be išsikišimo. Patartina patikrinti paviršiaus lygumą įkalus/įsukus ankerius. Jei klijai nėra pilnai sukietėję, kyla pavojus, kad ankeris gali paversti iki šiol plokščią paviršių banguotu. Primygtinai rekomenduojame naudoti frezų ankeriams įstatyti ir galvutę uždengti polistirolo arba mineralinės vatos kamščiu montavimo metu. Tai taip pat sumažina šilumos tiltelio atsiradimo riziką.

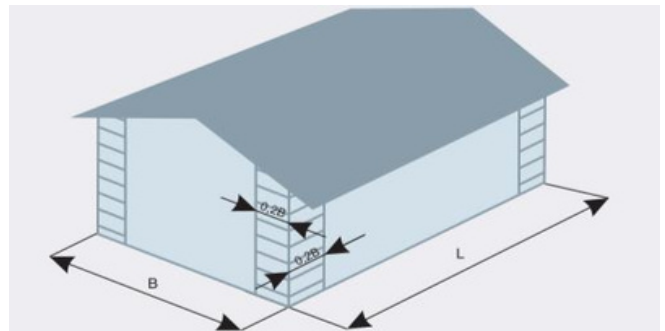

Teisingas ankerių montavimas yra labai svarbus veiksmingumo požiūriu. Montavimas turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į konkretų projektą. Smeigių sunaudojimas įvairiose fasado dalyse priklauso nuo:

- Vėjo apkrova
- Pastato aukštis
- Izoliacinės medžiagos tipas
- Vieno kvadratinio metro pagrindo paviršiuje turi būti sumontuotos mažiausiai šešios smeigės.
- Pastato kampuose patartina naudoti 20 % daugiau smeigių.
- Kampinės zonos plotis yra penktadalis trumpesnės pastato sienos ilgio

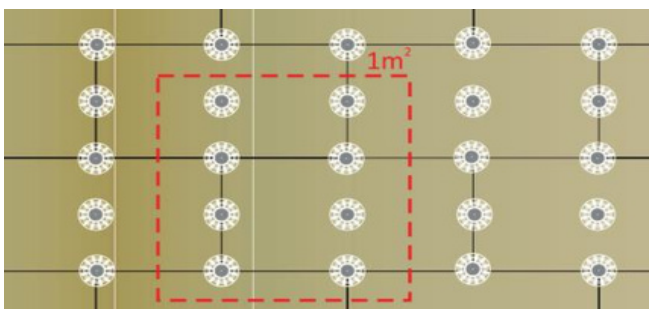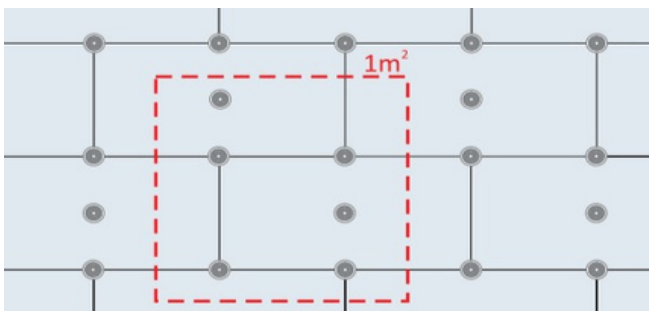

CENTRINĖ ZONA	KAMPINĖ ZONA
6tk/m ²	6tk/m ²
6tk/m ²	8tk/m ²
6tk/m ²	8tk/m ²
8tk/m ²	10tk/m ²
10tk/m ²	12tk/m ²
12tk/m ²	14tk/m ²
Izoliacinė medžiaga:	
Polistirenas	Mineralinė vata